


# Инструкция по эксплуатации

Подавитель БПЛА ГАРПИЯ



## Основные органы управления прибора

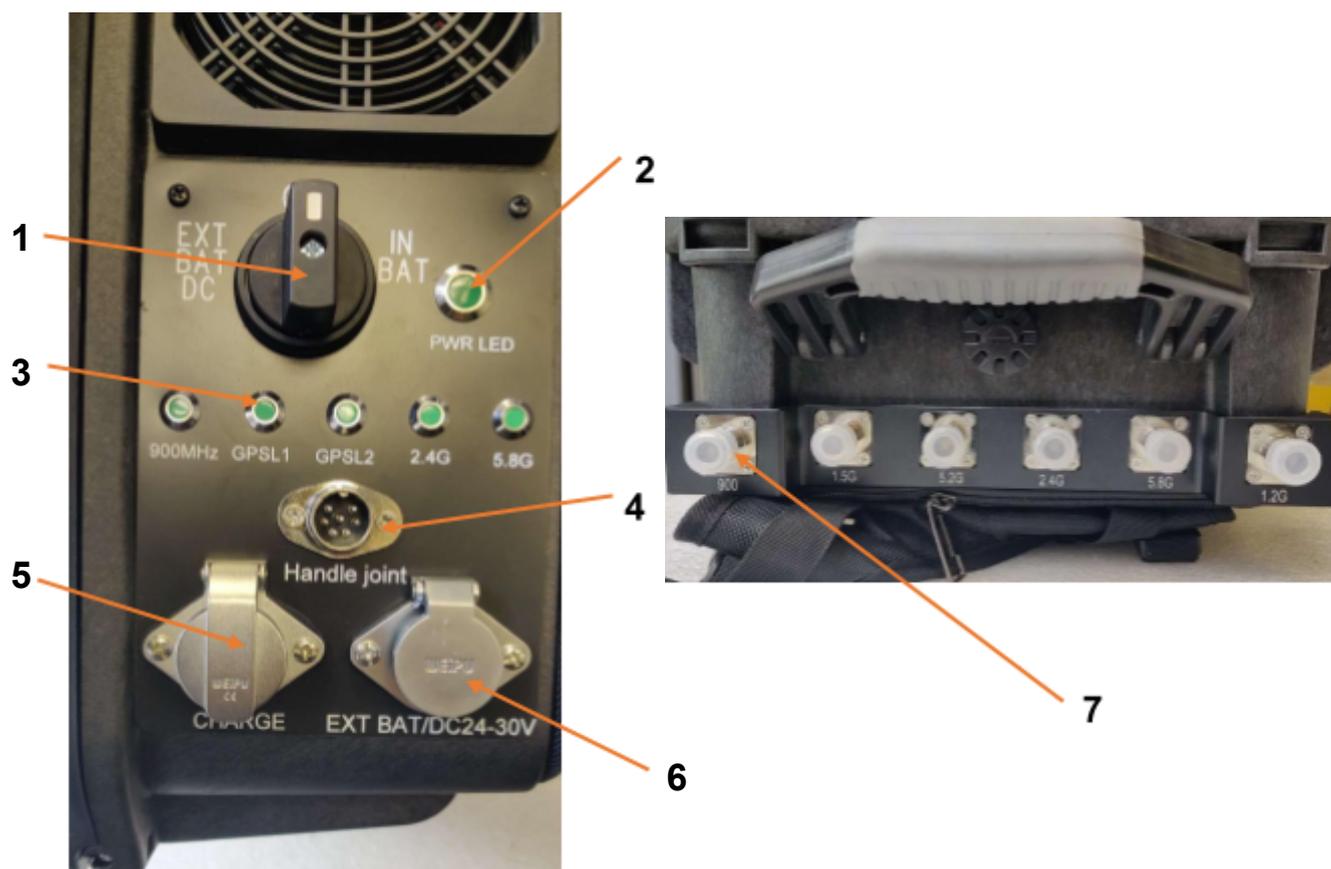

1	Переключатель работы от встроенного АКБ или от внешнего АКБ/источника питания
2	Индикатор включения питания
3	Кнопки включения диапазонов подавления
4	Разъём для подключения пульта ДУ
5	Разъем для подключения зарядного устройства
6	Разъем для подключения внешнего АКБ/источника питания
7	ВЧ разъёмы для подключения антенн

## Пульт ДУ



## Работа с прибором

1. Прежде всего подключите антенны с круговой ДН или направленную антенну к ВЧ разъему подавителя. Антенны подключаются согласно названиям диапазонов, которые написаны на антеннах и корпусе подавителя.



**ВНИМАНИЕ! Не включайте подавитель на передачу без подключенных антенн. Это может привести к повреждению ВЧ модулей и поломке подавителя.**

2. Подключите пульт ДУ к соответствующему разъему подавителя.
3. Переведите переключатель на боковой панели подавителя из положения «**OFF**» в положение «**IN BAT**». На пульте ДУ нажмите кнопку включения питания. При этом загорается индикатор заряда АКБ и показывает уровень заряда. Если уровень заряда АКБ достаточный, то включите кнопки диапазонов подавления, которые вам нужны. Вы также можете включать нужные диапазоны подавления на боковой панели основного блока.
4. При работе подавителя от внешнего АКБ/источника питания переведите переключатель на боковой панели подавителя из положения «**OFF**» в положение «**EXT BAT DC**». Кабель для подключения внешнего АКБ/источника питания соединяется с разъёмом «**EXT BAT/DC24-30**». При этом красный провод кабеля подключается к клемме +24В, а черный провод к клемме -24В внешнего источника питания. Если вы используете для работы с подавителем внешний сетевой блок питания, то он должен быть рассчитан на мощность не менее 600Вт.



5. Для завершения работы отключите кнопки диапазонов подавления и общий выключатель питания на пульте ДУ. Переведите переключатель на боковой панели подавителя в положение «О». Отключите антенны от ВЧ разъемов подавителя.

### **Зарядка подавителя**

Подключите зарядное устройство, входящее в комплект подавителя, в разъем заряда АКБ. При этом переключатель рода работ на боковой панели подавителя должен быть в положении «OFF». Заряжайте АКБ до полной зарядки. Уровень заряда можно контролировать на индикаторе пульта ДУ. Зарядка автоматически прекратится при полной зарядке АКБ. **Не включайте подавитель на передачу во время зарядки АКБ. Это не безопасно.**

### **Уход за подавителем**

1. Откройте верхнюю крышку подавителя.



2. Осмотрите вентиляторы, который работает на впуск и выпуск воздуха для охлаждения радиаторов ВЧ модулей. При наличии пыли или грязи удалите её чистой ветошью или продуйте воздухом.

